



inVENTer

jednoduše geniální větrání

Návod na obsluhu Intellivent ICE



Odtahový ventilátor

Výhradní zastoupení pro ČR a SR

A-INVENT s.r.o.
Lipová 1000
341 01 Horažďovice
Tel: +420 376 382 177
info@inventer.cz
www.inventer.cz

Výrobce

Volution Sweden AB
Smedjegatan 10, SE-352 46 Växjö Sweden
Tel.: +46 470 70 77 00
www.paxsweden.com
erik.birgersson@volutiongroup.se



Tento dokument je českým překladem originálního návodu na obsluhu. Po ukončení instalace předejte tuto dokumentaci konečnému uživateli (nájemci, majiteli nemovitosti, správci nemovitosti atd.). Obsah tohoto dokumentu je shodný s podklady výrobce a veškerý software i hardware je přezkoušen. Přesto nemůžeme garantovat stoprocentní shodu, přestože jsou podklady průběžně aktualizovány, může dojít k určitým nesrovnalostem. V této dokumentaci je popsána funkčnost přístroje ve standardním rozsahu. Tento dokument obsahuje základní informace k danému přístroji, nikoliv detailní popsání všech možných typů produktů a nejsou zde zohledněny veškeré možnosti instalace, montáže, provozu, obsluhy a servisu. Vyobrazení designu produktů v této dokumentaci nemusí být zcela shodné s designem Vašeho výrobku, přesto jsou tyto odchylky jen nepatrné. Funkce produktu zůstává i přes drobné rozdíly ve vyobrazení stejná.

Tento dokument je pravidelně aktualizován. Případné korekce a příslušná doplnění jsou uvedena v následujících vydání návodu.

Aktualizované vydání na www.inventer.de nebo na www.inventer.cz

Technické změny vyhrazeny!

Obsah

1 Všeobecné a bezpečnostní informace	4
1.1 Všeobecné informace	4
1.2 Bezpečnostní informace	5
2 Systémový přehled	6
2.1 Funkce	7
3 Ovládání a ovládací panel	8
3.1 Vlhkostní senzor	9
3.2 Světlo a senzor kvality ovzduší	10
3.3 Časový doběh a zpoždění zapnutí	11
3.4 Trvalý provoz	13
3.5 Obnovení továrního nastavení	13
4 Ovládání pomocí aplikace	14
5 Údržba a čištění	14
6 Příslušenství a náhradní díly	15
7 Záruka a záruční podmínky	16
8 Servis	16

1. Všeobecné a bezpečnostní informace

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt značky Volution Sweden AB.

Tato kapitola Vás v krátkosti seznámí se základními, všeobecnými a bezpečnostními pokyny, jejichž dodržení zajistí bezproblémový provoz Vašeho větracího přístroje.

1.1 Všeobecné informace

Bezpečnost a koncept varovných symbolů

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu větracího přístroje jsou umístěny po celém návodu na levé straně a jsou označeny výstražným trojúhelníkem. Symbol před textem s pokyny určuje stupeň možného nebezpečí. Při výskytu více stupňů nebezpečí se řiďte vždy pokynem pro nejvyšší stupeň nebezpečí.



VAROVNÝ SYMBOL:

Druh a zdroj nebezpečí. Možné důsledky nebezpečí! Opatření zabráňující vzniku nežádoucího stavu.

Signální slovo označuje závažnost nebezpečí, ke kterému může dojít při nedodržení bezpečnostních pokynů.



RIZIKO: znamená: bezprostřední nebo možné riziko těžkého úrazu nebo smrti.



VAROVÁNÍ znamená: možné nebezpečí těžkého úrazu nebo ohrožení zdraví.



POZOR: znamená: bezprostřední nebo možné riziko nebezpečí lehčího / středního úrazu.



OPATRŇ: znamená: bezprostřední nebo možné riziko poškození přístroje nebo vzniku nežádoucího stavu.

V případě výskytu těchto označení, dodržujte přesně popsany postup, zabráníte tím úrazu nebo škodám na přístroji.

Další symboly v dokumentu

Vedle bezpečnostních a varovných trojúhelníků se v návodu vyskytují následující symboly:



TIP: symbol představuje praktické a užitečné rady pro využití odtahového ventilátoru Intellivent ICE.

➤ **Instrukce:** vybídnutí uživatele k činnosti.

⇒ **Výsledek:** výsledek činnosti nebo přezkoušení výsledku činnosti.

Veškeré zobrazení znázorňuje interiér (vnitřek objektu).

1.2 Bezpečnostní informace



Tato dokumentace je nedílnou součástí větracího přístroje a musí být kdykoliv k dispozici. Při předání systému / zařízení třetí osobně, musí být se zařízením předána i tato dokumentace. Před započatím obsluhy nebo údržby větracího přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní i všeobecné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách tohoto návodu, těmto pokynům musíte naprosto porozumět. Mimo tyto pokyny dodržujte i veškerá platná ustanovení týkající se bezpečnosti práce.

Nedodržení nebo neporozumění bezpečnostním pokynům může vést k poškození zdraví osob nebo ke škodám na majetku.

Pokyny ke správnému používání

Odtahový ventilátor Intellivent ICE (dále v textu jen „Intellivent ICE,“) umožňuje odvětrávání místností umístěných u obvodové zdi budovy, v souladu s technickými podmínkami uvedenými v tomto návodu. Přístroj provozujte pouze v kombinaci s komponenty, které doporučuje výrobce, které jsou také uvedeny v této dokumentaci. Změny a přestavby přístroje / systému nejsou dovoleny. Úspěšný a bezpečný provoz zařízení /systému je závislý na správné dopravě, skladování v suchém prostředí a provedení montáže dle přiloženého návodu na instalaci a údržbu. Při montáži zařízení dodržujte veškeré platné normy, předpisy a směrnice, stejně tak jako platné stavební, požární, bezpečnostní a pracovní předpisy. Návody k tomuto odtahovému ventilátoru jsou průběžně aktualizovány.

Při nesprávném používání přístroje a nedodržení uvedených pokynů nelze uplatnit reklamace.



- **NEBEZPEČÍ:** Intellivent ICE se nesmí používat na místech, kde je po delší dobu možný přímý kontakt se stříkající vodou a/nebo je zařízení vystaveno přímému proudu vody.



- **VAROVÁNÍ:** Pro společný provoz větracího přístroje s topeništi je nutné provést bezpečnostní opatření, aby se zabránilo vzniku podtlaku v budově. O tom, která opatření se mají provést, rozhoduje příslušný kominík a/nebo projektant budovy.



- **POZOR:** Ovládání a čištění Intelliventu ICE nesmí provádět děti a/nebo osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem, svým nezkušenostem nebo svým neznalostem nejsou schopny tak bezpečně učinit, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní nedostaly pokyny, jak odtahový ventilátor ovládat. Malé děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Zařízení má povrchy z plastu náchylného na poškrábání. Nedotýkejte se součástí mastnými a/nebo špinavými rukama. Zabraňte kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty.
- **UPOZORNĚNÍ:** Ventilátor odtahového zařízení nesmí být ponořen do vody ani přímo stříkán vodou.
- Zajistěte v místnosti dostatečný přívod vzduchu.

Pokud má váš přístroj závadu, obraťte se na příslušné zastoupení výrobce nebo na náš technický servis.

Použití přístroje v rozporu s výše uvedeným upozorněním vede k zániku nároku na případnou reklamaci.

Nevhodné použití

Instalace tohoto přístroje není vhodná pro prostory, kde jsou nebo kde mohou nastat následující stavy:


- prostory s vysokým znečištěním oleji nebo mazivy
- prostory s výskytem agresivních plynů, kapalin nebo výparů
- prostory, kde okolní teplota klesá pod 5°C nebo stoupá nad 50 °C
- v okolí odtahového ventilátoru se vyskytují překážky, které brání přístupu k ventilátoru nebo vyjmutí ventilátoru

2. Systémový přehled

Intellivent ICE je inovativní odtahový ventilátor s nadčasovým designem. Zlepšuje základní větrání Vašich prostorů a umožňuje kontinuální odvětrávání, čímž redukuje vlhkost a pachy z místností s nadměrnou vlhkostí (WC / koupelny / sprchy / prádelny).

Intellivent ICE může být použit v kombinaci s vestavěným setem pro odtahové ventilátory aV100, nebo s jinou stavební průchodkou o průměru DN98 – DN100. Instalace je možná jak do obvodové zdi, tak do stropu. Intellivent ICE se připojuje přímo na klasické napětí 230 V.

Intellivent ICE se nastavuje a ovládá pomocí mobilní aplikace Fresh Ventilation. Aplikaci Fresh si můžete stáhnout do telefonů se systémem Android a IOS. Aplikace umožňuje přístup k různým nastavením a funkcím. Podrobné informace o funkcích ventilátoru s aplikací a bez ní naleznete na webových stránkách aplikace Fresh na adrese www.fresh.eu. Intellivent ICE lze ovládat také pomocí ovládacího panelu umístěném přímo na odtahovém ventilátoru.

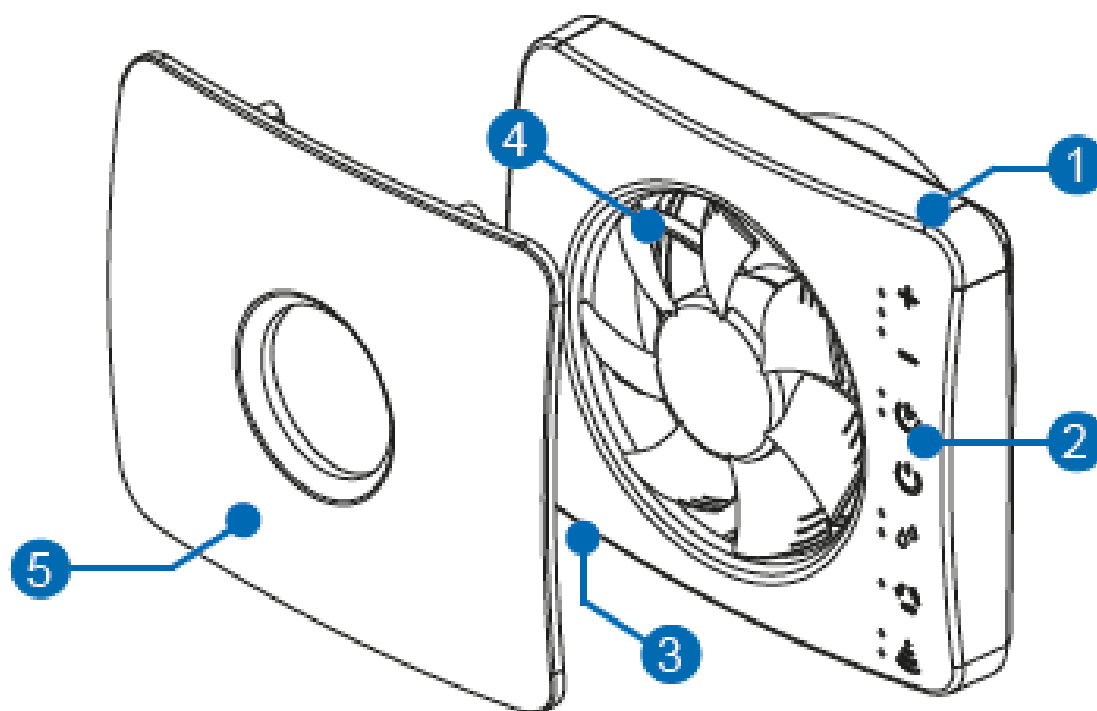

Obrázek 1. Intellivent ICE s krytem

1 kryt ventilátoru
2 ovládací panel
3 vypínač

3 ventilátor
4 vnitřní kryt

2.1 Funkce

- **Senzor vlhkosti - Automatická kontrola vlhkosti:**

Pokud dojde k prudkému nárůstu vzdušné vlhkosti, například při použití sprchy, zvýší se výkon ventilátoru, aby byla tato nadměrná vlhkost co nejdříve odvětrána. Intenzita průtoku vzduchu lze nastavit pomocí mobilní aplikace nebo na ovládacím poli ventilátoru.

- **Senzor kvality ovzduší – pachový senzor:**

Pokud dojde ke zhoršení kvality ovzduší, navýší se automaticky výkon ventilátoru. Průtok objemu vzduchu odpovídá maximálnímu nastavení výkonu při aktivaci vlhkostního senzoru.

- **Funkce časového doběhu:**

Po impulsu k ukončení činnosti ventilátoru (který je zadán senzorem vlhkosti, světelným senzorem nebo externím spínačem) ventilátor pokračuje v chodu až do konce doby doběhu a poté se automaticky vypne. Následně je zkontrolováno (pomocí senzorů), zda nejsou překročeny mezní hodnoty. Pokud ano, začne nový cyklus doběhu. Pokud jsou mezní hodnoty dodrženy, Intellivent ICE se automaticky vypne.

- **Funkce zpoždění zapnutí:**

Aktivace odtahového ventilátoru se uskutečňuje pouze pomocí externího spínacího kontaktu (vypínače), který působí jako pulzní generátor. Po spínacím impulsu se ventilátor neaktivuje okamžitě, ale až po uplynutí spínací prodlevy. Při přepínání dojde ke zvýšení objemu průtoku vzduchu. Intenzita průtoku vzduchu lze nastavit pomocí mobilní aplikace nebo na ovládacím poli ventilátoru.

- **Permanentní větrání:**

Kontinuální chod ventilátoru zajišťuje trvalé odvětrání prostoru. Intenzita průtoku vzduchu lze nastavit pomocí mobilní aplikace nebo na ovládacím poli ventilátoru.

- **Automatický základní cyklus větrání:**

Odtahový ventilátor se sám jednou denně automaticky zapne a po dobu 60 minut a odvětrává prostor, pokud je v mezidobí neaktivní. Tato funkce není aktivní, pokud je nastaveno permanentní větrání. *Upozornění: senzory mají vždy přednost. Pokud byl mezitím Intellivent ICE aktivován pomocí senzorů, posune se základní větrací cyklus odpovídajícím způsobem.* Intenzita průtoku vzduchu lze nastavit pomocí mobilní aplikace nebo na ovládacím poli ventilátoru.

Intellivent ICE je z výroby nastavený na následující parametry

- Automatický základní větrací cyklus
- Odvod vzdušné vlhkosti při průtoku vzduchu cca 90 m³/h je aktivován senzory
- Zpoždění zapnutí 2 minuty
- Časový doběh 15 minut při průtoku vzduchu cca 72 m³/h

3. Ovládání a ovládací panel

Veškeré funkce odtahového ventilátoru Intellivent ICE můžete nastavit přímo na ovládacím poli ventilátoru.



V návaznosti na aktivaci různých funkcí svítí symbol různými barvami:



Žádné podsvícení

Trvalé větrání / vypnuto.



Modré podsvícení

Svíí stáíe: je aktivovaný vlhkostní senzor.

Problíkává: po aktivaci vlhkostním senzorem je aktivní funkce doběhu.



Zelené podsvícení

Je aktivovaný senzor kvality ovzduší.



Růžové podsvícení

Automatické základní větrávání (1 x denně při nečinnosti (bez dalšího používání))



Žluté nebo oranžové podsvícení

Svíí stáíe: je aktivovaná funkce doběhu.

Problíkává: je zapnuté zapnutí se zpožděním, čím rychleji kontrolka bliká, tím se zkracuje doba zbývající do zapnutí ventilátoru.




Červené podsvícení

Chyba spojení. Dotkněte se znovu symbolu zobrazení funkcí nebo obnovte nastavení pomocí použití mobilní aplikace.

Stručný přehled

Pro přístup k ovládacímu panelu nejprve odstraňte magnetický vnitřní kryt Intelliventu ICE.

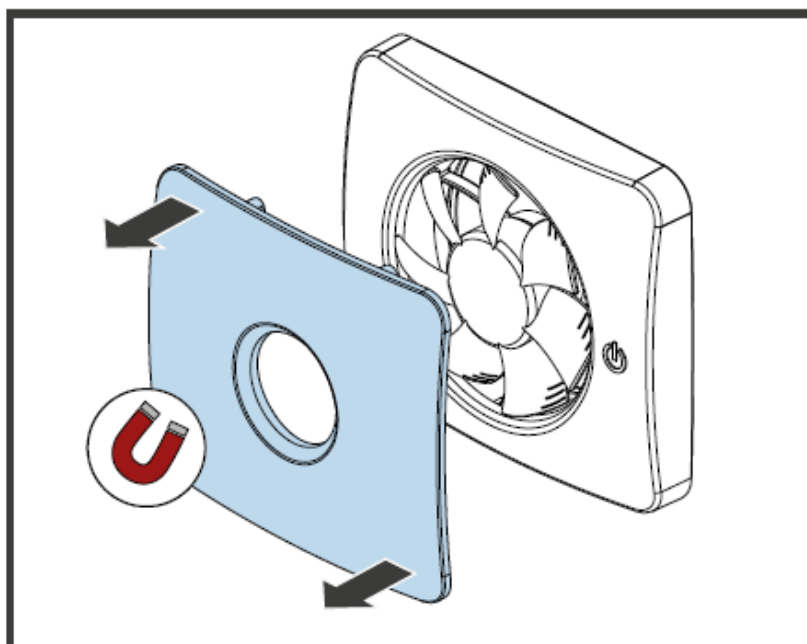

Pro přístup k programování funkcí stiskněte nejprve tlačítko zobrazení funkcí 

Po stisknutí se rozsvítí symboly pro všechny funkce.



časový doběh
zpoždění zapnutí



vlhkostní
senzor



kontinuální
provoz



světelný
pachový
senzor

Pro aktivaci požadované funkce:

Stiskněte symbol, jehož funkci chcete změnit.

Rozsvítí se pouze vybraný symbol funkce, což signalizuje, že lze provádět nastavení.

Opakovaným stisknutím příslušného tlačítka symbolu nastavte požadované parametry pro tuto funkci.

Výběr funkce se ukončí dvojitým stisknutím  symbolu funkce.



Pokud svítí na ovládacím panelu trvale symbol,  je odtahový ventilátor již spárován s mobilním koncovým zařízením a nelze jej ovládat na ovládacím panelu. Nejprve odpojte připojení Bluetooth. Až symbol zhasne bude možné ovládání na ovládacím panelu.

3.1 Vlhkostní senzor

Senzor měří nepřetržitě vlhkost vzduchu. Pokud vlhkost vzduchu v krátkém čase (špička vlhkostní zátěže) velmi silně stoupne, např. při sprchování, ventilátor pracuje s nastavenou rychlostí. Po dosažení vlhkosti vzduchu, která panovala před začátkem špičky vlhkostní zátěže, se ventilátor vypne nebo se spustí časový doběh, pokud je nastaven.

Nastavení citlivosti senzoru

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotkněte se symbolu 

⇒ Zobrazí se, na jakou citlivost je senzor nastavený.

vysoká



nízká



střední



neaktivní



► Znovu se dotkněte symbolu  na 2 sekundy.

⇒ Nyní můžete změnit nastavení citlivosti senzoru.

► Stiskněte a držte symbol  dokud se neobjeví požadovaná citlivost senzoru.

vysoká 

nízká 

střední 

neaktivní 

► Dvakrát se dotkněte symbolu , abyste provedli změny.

Nastavení objemu průtoku vzduchu při aktivaci vlhkostním čidlem nebo čidlem kvality vzduchu

V této položce menu se nastaví objem průtoku vzduchu při aktivaci odtahového ventilátoru Intellivent ICE čidlem vlhkosti a čidlem kvality vzduchu.

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotkněte se symbolu .

⇒ Zobrazí se indikace +/- .

► Dotkněte se symbolu + / -, abyste zvýšili/snížili průtok objemu vzduchu při provozu závislém na vlhkosti (zařízení se aktivuje čidlem vlhkosti) a aktivním čidlem kvality vzduchu:



► Dvakrát se dotkněte symbolu , abyste provedli změny.

⇒ Průtok vzduchu je nastaven při aktivaci senzorem vlhkosti a při aktivaci senzorem kvality vzduchu.

3.2 Světlo a senzor kvality ovzduší

Světelný senzor slouží k automatickému monitorování světelných změn. Senzor kvality vzduchu monitoruje kvalitu vzduchu v místnosti, aby v případě potřeby rychle odstranil nepříjemné pachy.

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotkněte se symbolu .

⇒ Zobrazí se, jaké senzory jsou aktuálně aktivní.

světelný senzor 

oba aktivní 

senzor kvality ovzduší 

oba neaktivní 

► Znovu se dotkněte symbolu  na 2 sekundy.

⇒ Nyní můžete aktivovat / deaktivovat senzory.

► Opakovaně se dotýkejte symbolu , dokud nebude aktivní požadovaná kombinace senzorů:

světelný senzor		oba aktivní	
senzor kvality ovzduší		oba neaktivní	

► Dvakrát se dotkněte symbolu , abyste provedli změny.

 Objem průtoku vzduchu při aktivaci světelným senzorem odpovídá objemu průtoku vzduchu ve funkci časového doběhu.

 Objem průtoku vzduchu při aktivaci senzorem kvality vzduchu odpovídá objemu průtoku vzduchu při aktivaci senzorem vlhkosti.

3.3 Časový doběh a zpoždění zapnutí

Nastavení časového doběhu

Po vypnutí impulzu spouštějícího ventilátor, ventilátor, pokud je předem nastaveno, ještě běží po zvolenou dobu.

Tento časový doběh se aktivuje, když je vypínací impuls spuštěn:

- čidlem vlhkosti
- světelným senzorem
- externím spínačem

 Časový doběh probíhá vždy pro všechny možnosti vypnutí. Výběr pouze jedné možnosti, např. doběh po aktivaci čidlem vlhkosti, není možný.

Po ukončení cyklu doběhu ventilátor zkontroluje, zda jsou (senzory zjištěné) mezní hodnoty stále překročeny. Pokud ano, začne nový cyklus časového doběhu, na jehož konci se znovu zkontrolují podmínky vypnutí. Pokud jsou mezní hodnoty dodrženy, Intellivent ICE se automaticky vypne.

Dobu doběhu lze nastavit na ovládacím panelu na 15 minut nebo 30 minut. Pokud není doba časového doběhu nastavena, ventilátor se okamžitě vypne.

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotkněte se symbolu 

⇒ Zobrazí se aktuálně nastavený časový doběh.

15 minut 

30 minut 

► Opakovaně se dotýkejte symbolu , dokud se nerozsvítí indikátor s požadovanou dobou doběhu.

15 minut 

30 minut 

► Dvakrát se dotkněte symbolu , abyste provedli změny.

⇒ Časový doběh je nastavený.

Nastavení objemu průtoku vzduchu ve funkci časového doběhu a při aktivaci světelným senzorem

V této položce menu se nastavuje objem průtoku vzduchu během doby časového doběhu a při aktivaci zařízení Intellivent ICE světelným senzorem.

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotkněte se symbolu 

⇒ Zobrazí se indikace +/- .

► Dotkněte se symbolu + / – , abyste zvýšili/snížili objem průtoku vzduchu během doby časového doběhu a při aktivaci světelným senzorem:



► Dvakrát se dotkněte symbolu , abyste provedli změny.

⇒ Je nastavený objem průtoku vzduchu v během časového doběhu a při aktivaci světelným senzorem.

Nastavení zpoždění zapnutí



Zpoždění zapnutí lze aktivovat pouze pomocí externího spínacího prvku.

Po impulzu zapnutí ventilátor neběží okamžitě, ale aktivuje se se zpožděním zapnutí. Po uplynutí nastaveného zpoždění se ventilátor spustí.

Dobu zpoždění lze nastavit výhradně pomocí mobilní aplikace na 2 minuty nebo 4 minuty.

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotkněte se symbolu  po dobu 2 sekund.

⇒ Oba indikátory třikrát zablikají



► Dvakrát se dotkněte symbolu , abyste provedli změny.

⇒ Zpoždění zapnutí je aktivováno / deaktivováno.

3.4 Trvalý provoz

Trvalý provoz se používá k dosažení nepřetržitého odvětrávání (trvalé větrání). Pokud je Intellivent ICE v trvalém provozu, jsou aktivní všechny senzory a funkce doběhu i zpoždění zapnutí (pokud jsou nastaveny).

 Automatické větrání jednou denně se v trvalém provozu neprovádí.

 Při deaktivovaném trvalém provozu nedochází k žádnému automatickému základnímu větrání. Automatické základní větrání se aktivuje nebo deaktivuje samostatně, výhradně prostřednictvím mobilní aplikace.

Aktivace / deaktivace trvalého provozu

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotýkejte se symbolu  dokud se nerozsvítí indikátor:

- svítí:

⇒ Trvalý provoz je aktivní.



NEBO

- zhasne:

⇒ Trvalý provoz je deaktivován.



Nastavení objemu průtoku vzduchu v režimu trvalý provoz

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotýkejte se symbolu 

⇒ Zobrazí se indikace +/- .

► Dotkněte se symbolu + / -, abyste zvýšili/snížili objem průtoku vzduchu během trvalého provozu:



► Dvakrát se dotkněte symbolu , abyste provedli změny.

⇒ Je nastavený objem průtoku vzduchu v režimu trvalý provoz

3.5 Obnovení továrního nastavení

► Dotkněte se symbolu , abyste aktivovali ovládací panel.

► Dotkněte se symbolu  po dobu 5 sekund.

⇒ Odtahový ventilátor Intellivent ICE se nachází ve svém továrním nastavení.

4. Ovládání pomocí mobilní aplikace

Aplikace „fresh ventilation“ (dále jen „aplikace“) je bezplatná aplikace pro operační systémy Android a iOS pro ovládání a programování odtahového ventilátoru Intellivent ICE.



UPOZORNĚNÍ: Připojte Intellivent ICE k mobilnímu koncovému zařízení výhradně prostřednictvím aplikace fresh ventilation. Přímé párování přes Bluetooth LE vede k chybám instalace a Intellivent ICE je nutné resetovat.



Download



APP fresh ventilation

5. Údržba a čištění



POZOR: Rotující části ventilátoru mohou způsobit zranění.

- Před prací na elektrických zařízeních odpojte všechna dotčená zařízení od napájení (vypínač je vlevo dole na ovládacím panelu).



POZOR: Čištění dětmi a osobami s omezenými schopnostmi může vést ke zranění částí těla a/nebo k nesprávné funkci ventilačního systému!

- Nechte veškeré čisticí a údržbové práce na odtahovém ventilátoru provádět děti nebo osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem, svým nezkušenostem nebo svým neznalostem nejsou schopny učinit tak bezpečně.

Odtahový ventilátor Intellivent ICE je téměř bezúdržbový. Nezbytné čisticí a údržbové práce může provádět uživatel sám po krátké instruktaži.

Zde uvedená opatření a intervaly jsou doporučeními výrobce pro udržení funkčnosti a výkonu vašeho Intelliventu ICE.

V závislosti na potřebách a/nebo kvalitě vzduchu se váš osobní plán čištění může lišit od těchto doporučení.

Interval údržby	Část přístroje	Popis údržby
Měsíčně	Skříňka ventilátoru	Povrch otřete vlhkým hadříkem
Pololetně	Modul ventilátoru	Vyjměte modul ventilátoru ze skříňky ventilátoru a otřete jej vlhkým hadříkem

Čistící prostředky:


Odtahový ventilátor Intellivent ICE má povrch z plastu náchylného na poškrábání. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, sodu, kyseliny nebo chlór, abyste nepoškodili povrch.

K čištění povrchů lze použít běžný prostředek na mytí nádobí v teplé vodě.



UPOZORNĚNÍ: Nesprávná funkce/žádná funkce odtahového ventilátoru v důsledku poškození ventilátoru (pronikající voda).

- Ventilátor nesmí být ponořen do vody ani vystaven stříkající vodě.

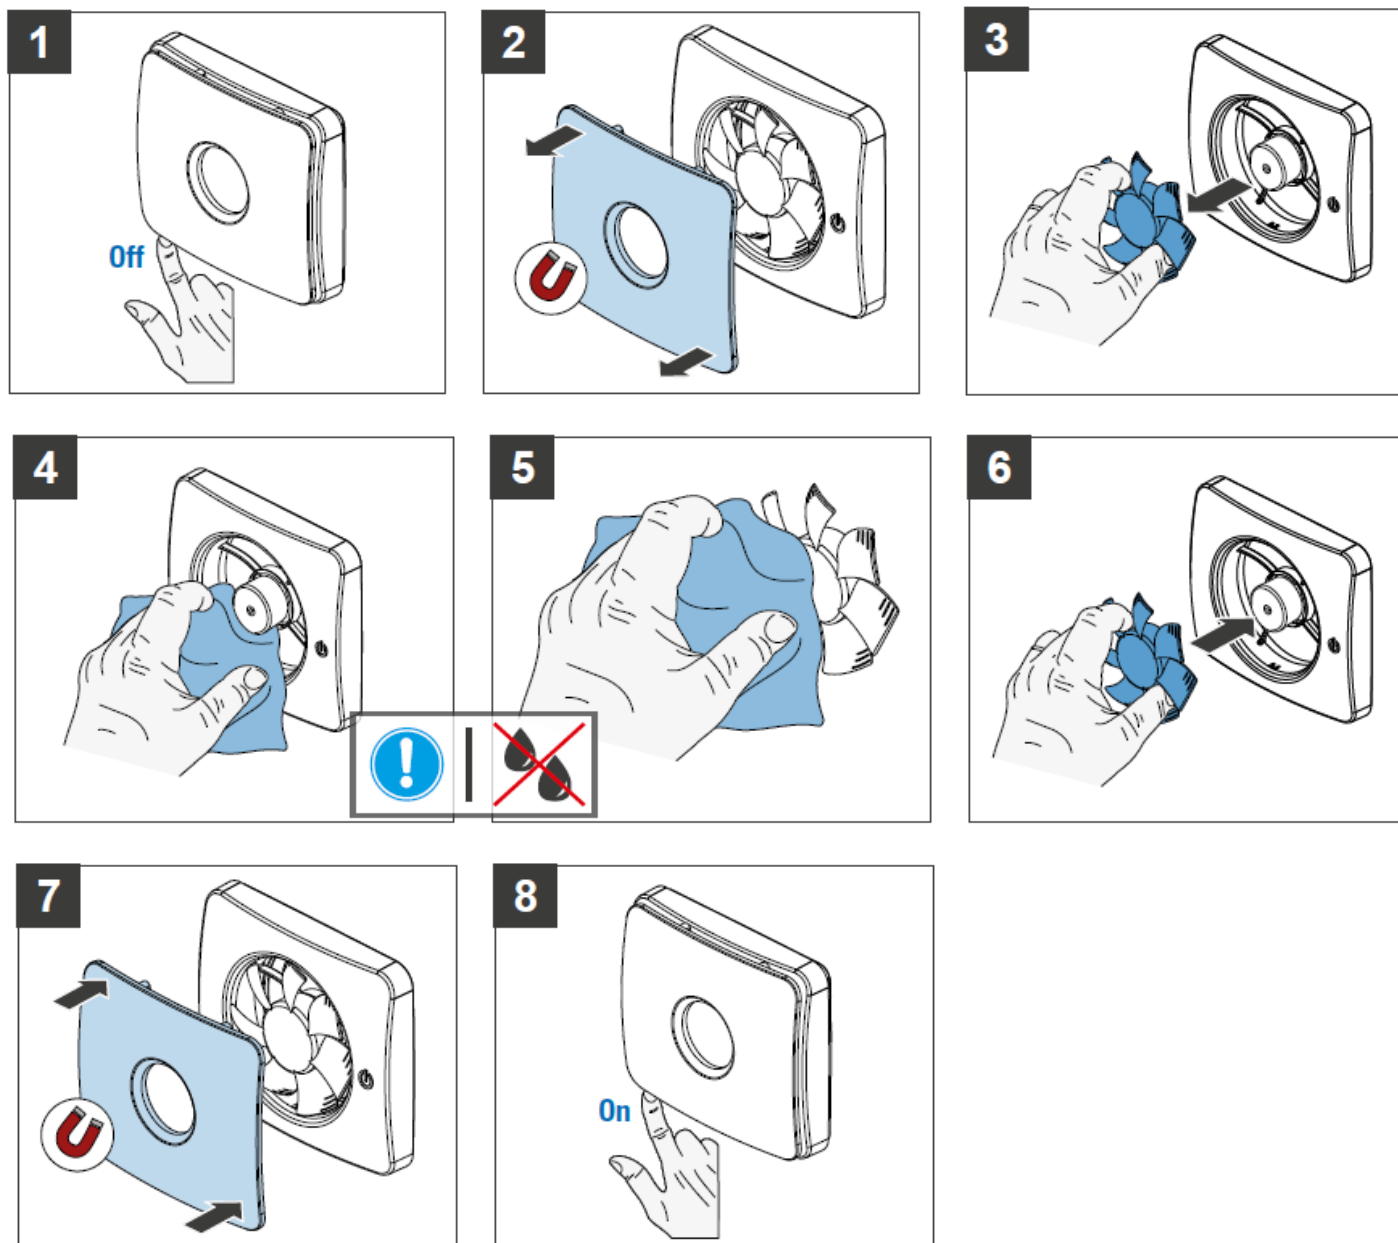

6. Příslušenství a náhradní díly

Komponenty	Objednací číslo
Příslušenství	
Vestavěný set aV100	1001-0159
Náhradní díly	
Vnitřní kryt Intellivent ICE	3006-0324

6. Záruka a záruční podmínky

Záruka

Na provoz odtahového ventilátoru se vztahují předpisy platící v konkrétní zemi. Obracejte se proto na Vašeho dodavatele nebo dovozce.

Předpokládaná záruka s vztahuje především na nedostatky při uvedení ventilátoru do provozu a na veškeré závady, které existovali již na začátku aktivace. Dodržujte veškerá ustanovení a zamýšlené použití, abyste si zachovali nárok na záruku.

Záruční podmínky

Výrobce poskytuje 5-ti letou záruční dobu na odtahový ventilátor Intellivent ICE. To zahrnuje i předčasné opotřebení výrobku. Veškeré informace k záručním podmínkám naleznete na www.fresh.se

Záruka a záruční podmínky

V případě otázek k záruce nebo záručním podmínkám, kontaktujte Vašeho dodavatele či obchodního zástupce. Zpět výrobci zasílejte vždy pouze celý přístroj. Záruka je dodatečnou nabídkou výrobce a nijak neovlivňuje právo dané země.

8. Servis

Reklamac

Po převzetí zásilky ihned překontrolujte stav zboží, zda nedošlo při transportu k jeho poškození. Po převzetí zásilky nebude poškození při dopravě považováno jako důvod k reklamaci. Chybějící díly reklamujte nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží. Zboží skladujte v suchu a v uzavřeném obalu.

Příslušenství a náhradní díly

V případě další objednávek možných komponentů, kontaktujte Vašeho dodavatele či obchodního zástupce, nebo přímo naše zákaznické centrum.

Technická podpora – zákaznický servis

Pro technickou pomoc kontaktujte Vašeho dodavatele, nebo naše servisní centrum:

 +420 376 382 177
 info@inveter.cz
www.inveter.cz

Likvidace



Odpad zlikvidujte dle platných předpisů pro likvidaci odpadu pro danou zemi. Starý přístroj odevzdejte na příslušná místa do elektroodpadu, zajistíte tím ekologickou recyklaci a likvidaci. Obalový materiál také odevzdejte na příslušných sběrných místech pro daný odpad. Demontáž nutná k likvidaci odtahového ventilátoru se provádí v opačném pořadí než jeho instalace.

Demontáž nutná k likvidaci probíhá v opačném pořadí montáže viz montážní návod Intellivent ICE.

Výrobce

Volution Sweden AB
Smedjegatan 10
SE-352 46 Växjö Sweden
Tel.: +46 470 70 77 00
www.paxsweden.com
erik.birgersson@volutiongroup.se

Výhradní zastoupení pro ČR a SR

A-INVENT s.r.o.
Husovo náměstí 148
341 01 Horažďovice
Tel: +420 376 382 177
info@inventer.cz
www.inventer.cz

Technické změny vyhrazeny.
Neodpovídáme za tiskové chyby.

Číslo produktu: 5010-0013

Verze: 1.0 – 05/2022

