



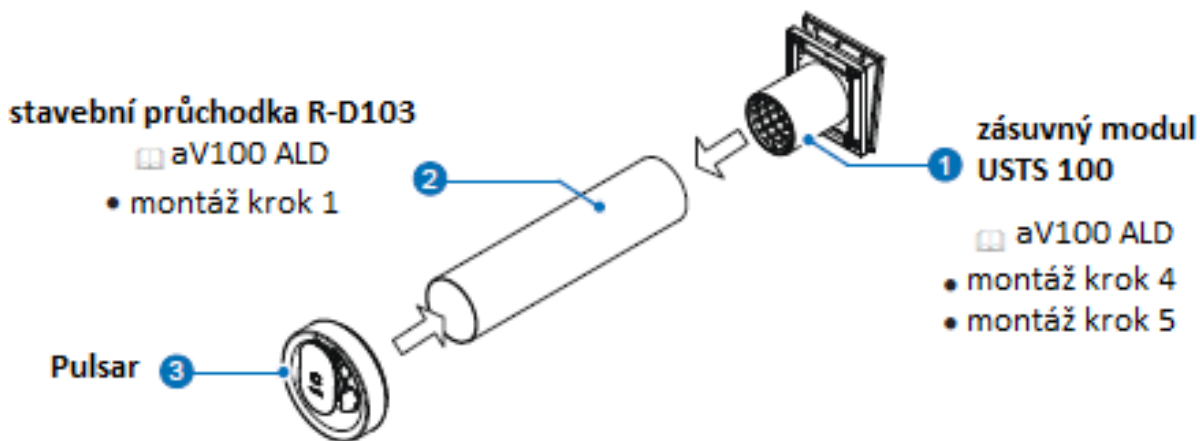

Před instalací si přečtěte návod a uchovejte jej. V případě předání třetí straně (konečný uživatel) předávejte produkt i s návodem.

POZOR: Tento návod je platný pouze v kombinaci s návody na instalaci a obsluhu (📖) odtahového ventilátoru Pulsar a odtahový systém aV100 ALD a doplňuje je. Při instalaci zařízení dodržujte veškeré stavební, požární, bezpečnostní a pracovní předpisy platné v zemi instalace, odpovídající montážní a provozní pokyny jsou uvedeny bez omezení.

Přepouštěcí ventilátor USTS 100 Pulsar se obvykle umísťuje do přičky mezi dvěma pokoji a umožňuje dodatečné provětrávání prostoru / pokoje, který nemá okno a nachází se uvnitř objektu. Stavební průchodka se instaluje bez sklonu (tedy vodorovně) ostatní informace ohledně instalace stavební průchodky jsou shodné s návodem na montáž odtahového systému aV100 ALD.

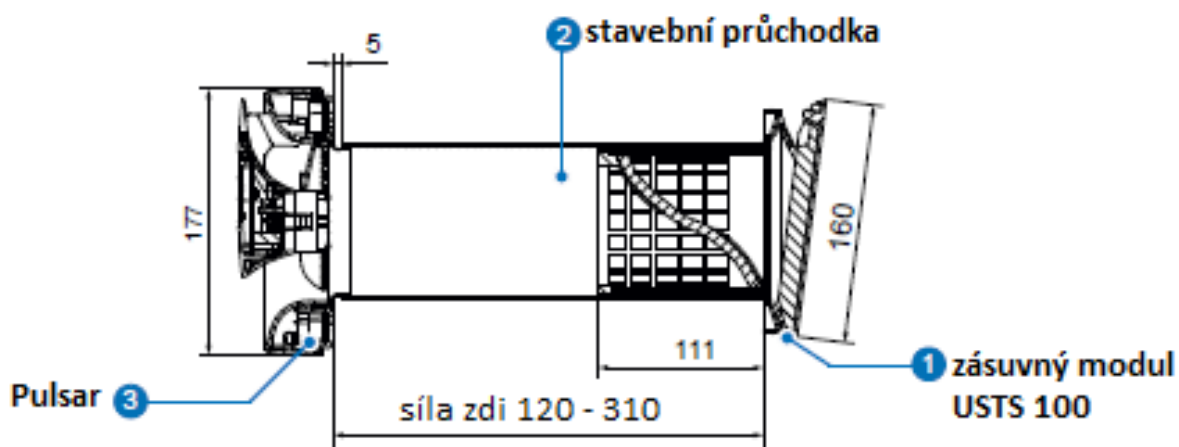

- 📖 odtahový ventilátor Pulsar
 - montáž krok 2
 - elektrické zapojení: použití jako přepouštěcí ventilátor
 - ovládání pomocí mobilní aplikace "inVENTer Mobile"